


20 Пайка волной

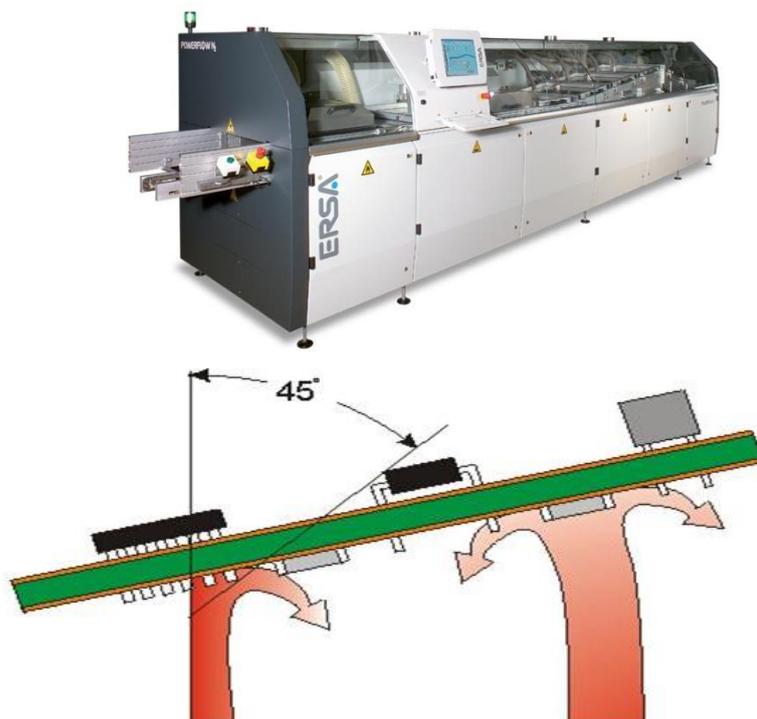

№ п/	Наименование перехода	оборудование	оснастка	T,с
1	Переложить групповую плату из тары в кассету	Установка пайки волной Материал: Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76, флюс	Кассета для групповой пайки, тара технологическая	6
2	Повторить переход 1 для всех групповых плат			
3	Закрепить кассету в зажимах транспортера			6
4	Провести пайку волной			11
5	Извлечь кассету из зажимов			6
6	Извлечь плату из кассеты и положить в тару			6
7	Повторить переход 6 для всех групповых плат			
8	Проконтролировать качество пайки визуально			10