


80 Приклеивание платы

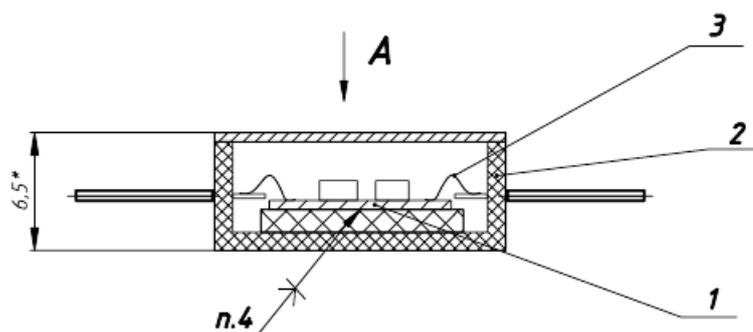

№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Извлечь ячейку из тары установить на место монтажа	4
2	Смазать обратную сторону ячейки клеем	5
3	Установить ячейку внутрь корпуса	5
4	Проконтролировать качество установки визуально	6
5	Извлечь плату из приспособления для пайки и положить в тару	4

Оборудование	Стол монтажный, зажим для корпуса, кисть
Оснастка	Тара технологическая
Материалы	Клей ВК - 26
Режимы	T=25 ⁰ С